

首先感谢你选购我们的高速网络打印服务器，接下来请根据下面的教程步骤来执行即可完成安装。（根据我们的统计，无法自行安装完成的客人都有一个共同的特点就是跳着看教程）其次在文章的最下面我们有常见问题的QA

准备工作：

一、首先要确保你的电脑单接打印机，能正常打印。，这个是打印服务器正常工作的前提。

二、连接打印服务器电源，连接打印机USB打印线，连接局域网网络线至打印服务器上。（连接示意图在包装盒上）

三、打印服务器通电3分钟后，用手机搜索一个带@MG_XXXX的无线信号，无线密码为：77777777 (8个7)，手机将自动弹出一个网页窗，也可以通过手机浏览器访问<http://192.168.77.1>（@MG信号会在设备启动后的30分钟将自动关闭）




箭头所指的IP地址为打印服务器当前的IP地址，请记住后面我们会用到。（我们设备首次开机默认从路由器获得IP，一旦获取到IP后将固定）



电脑设置：

完成以上操作后，我们进入电脑的控制面板-设备-打印机和扫描仪，选中要设置的打印机，点管理进入。（为确保设置顺利，请确保当前电脑通过接USB打印线到打印机上能正常打印，即表明驱动是正确的）

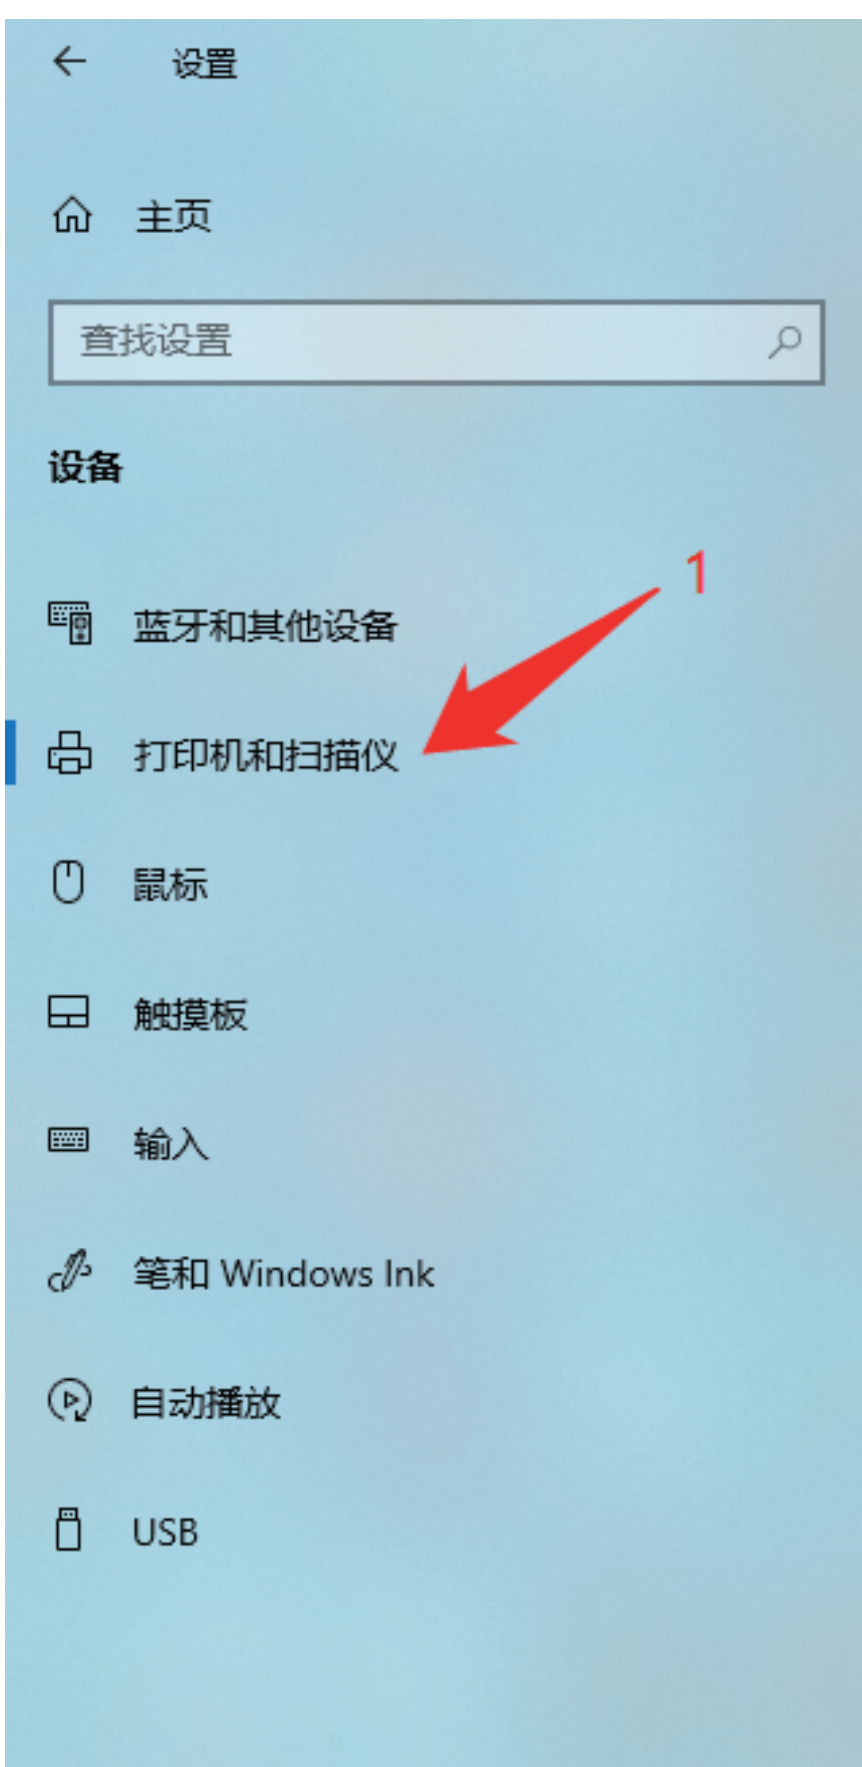


打印机和扫描仪

添加打印机和扫描仪

+ 添加打印机或扫描仪

打印机和扫描仪



Fax



HP LaserJet Professional P1108

打开队列

管理

删除设备

让 Windows 管理默认打印机

启用此项后，Windows 会将默认打印机设置为你在当前位置最近使用的打印机。

通过按流量计费连接下载

为避免产生额外的费用，请始终关闭此功能。这样当你使用按流量计费的

选择打印机属性



点到端口-添加端口-选择Standard TCP/IP Prot-点击新端口

设置

HP LaserJet Professional P1108

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列


打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

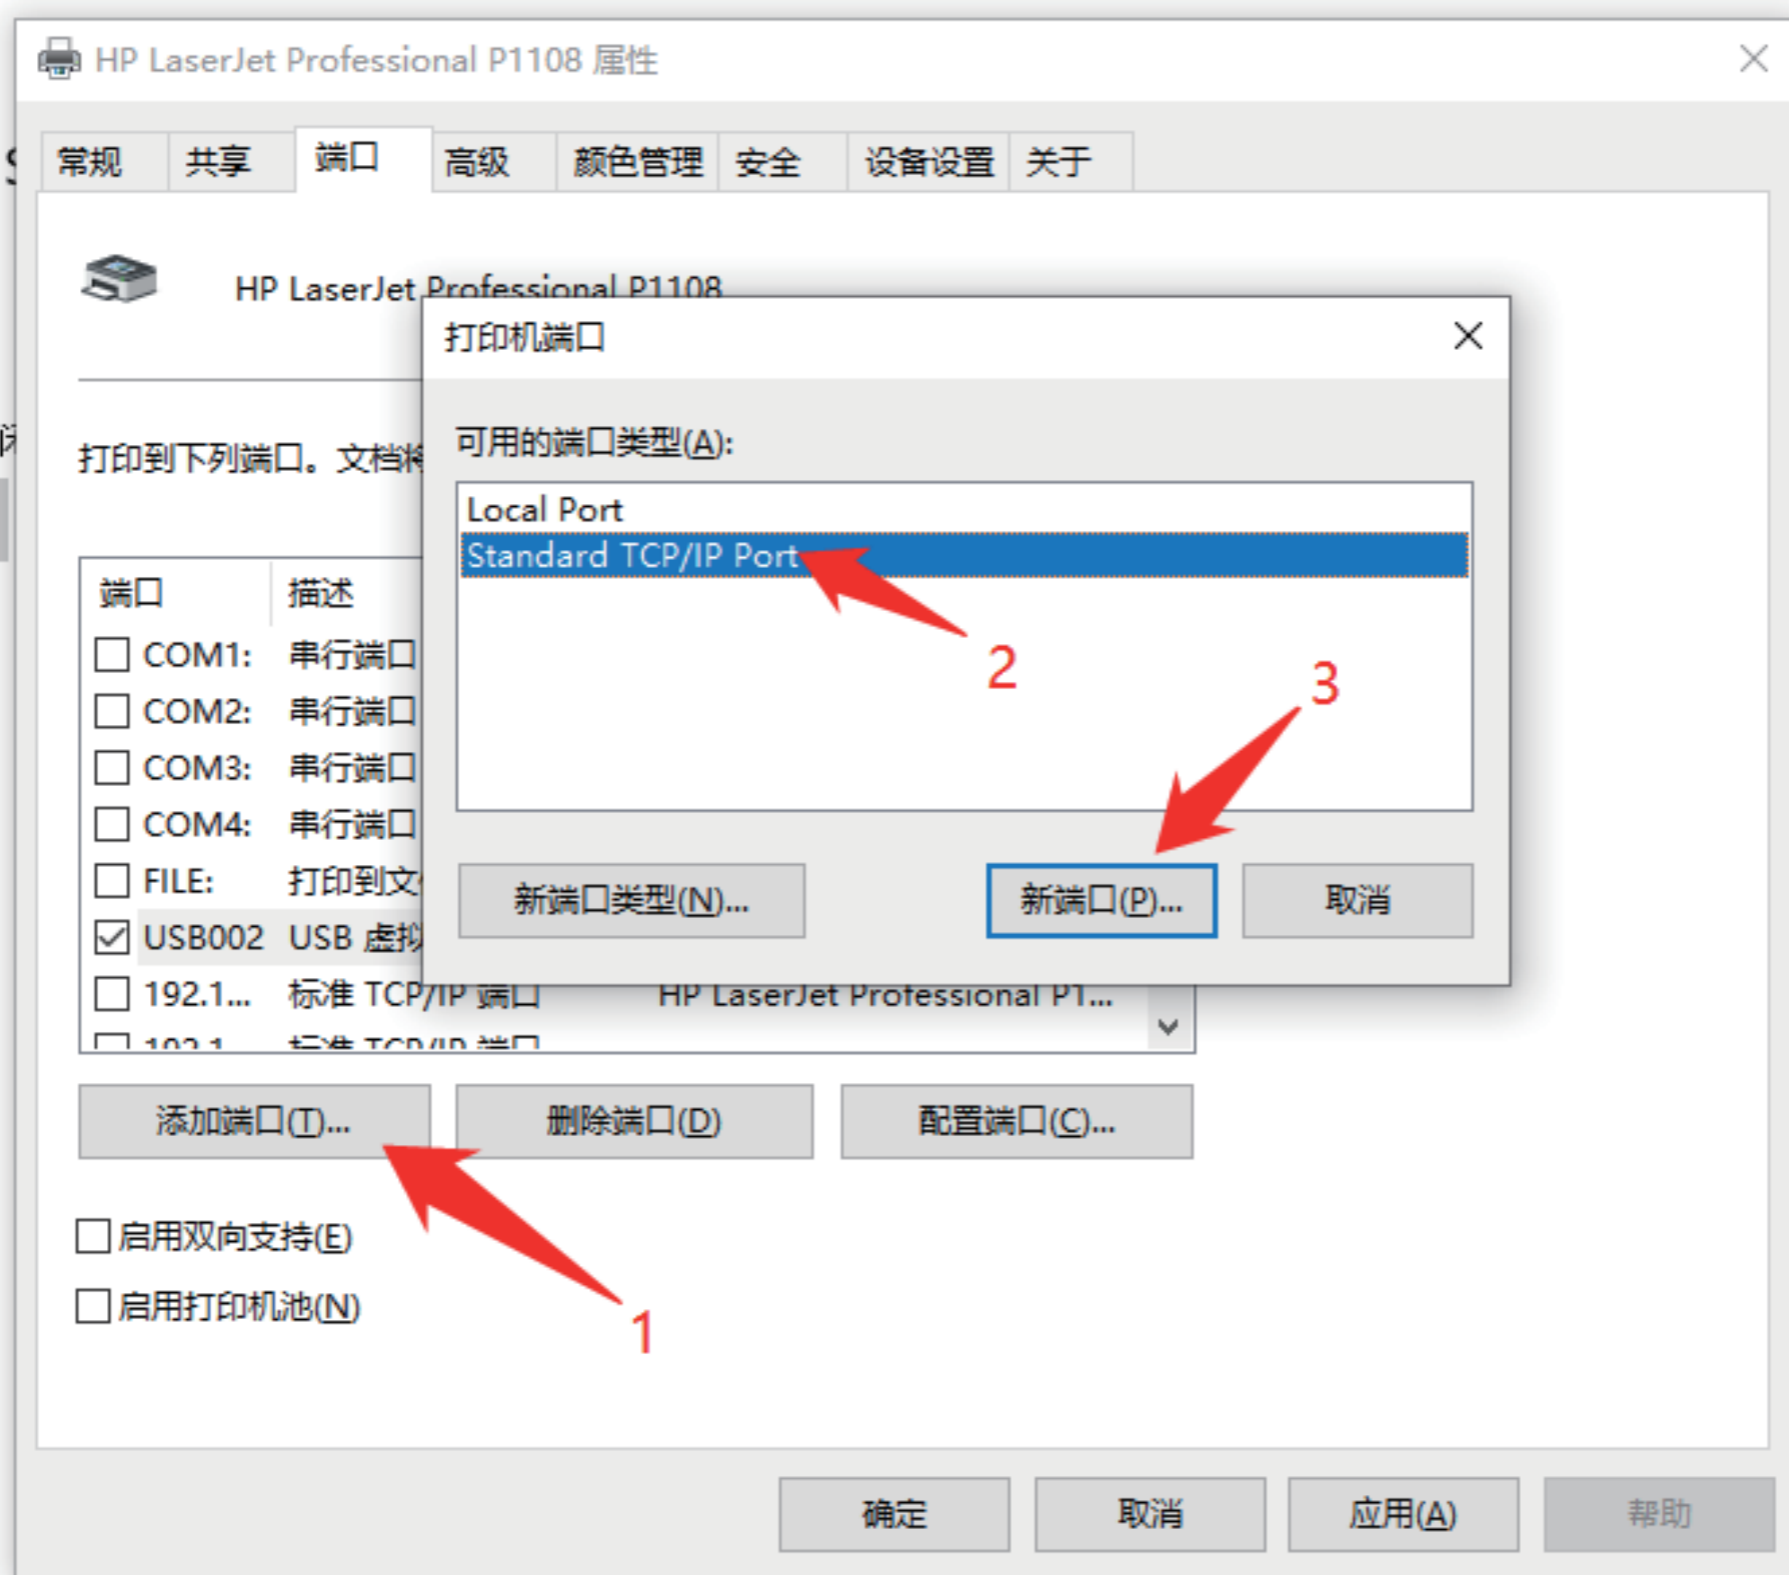

输入打印机服务器的IP地址（在前面有教如何通过手机查看打印服务器IP地址），点击下一步后，会要等上1分钟。

设置

HP LaserJet Professional P1108

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列


打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

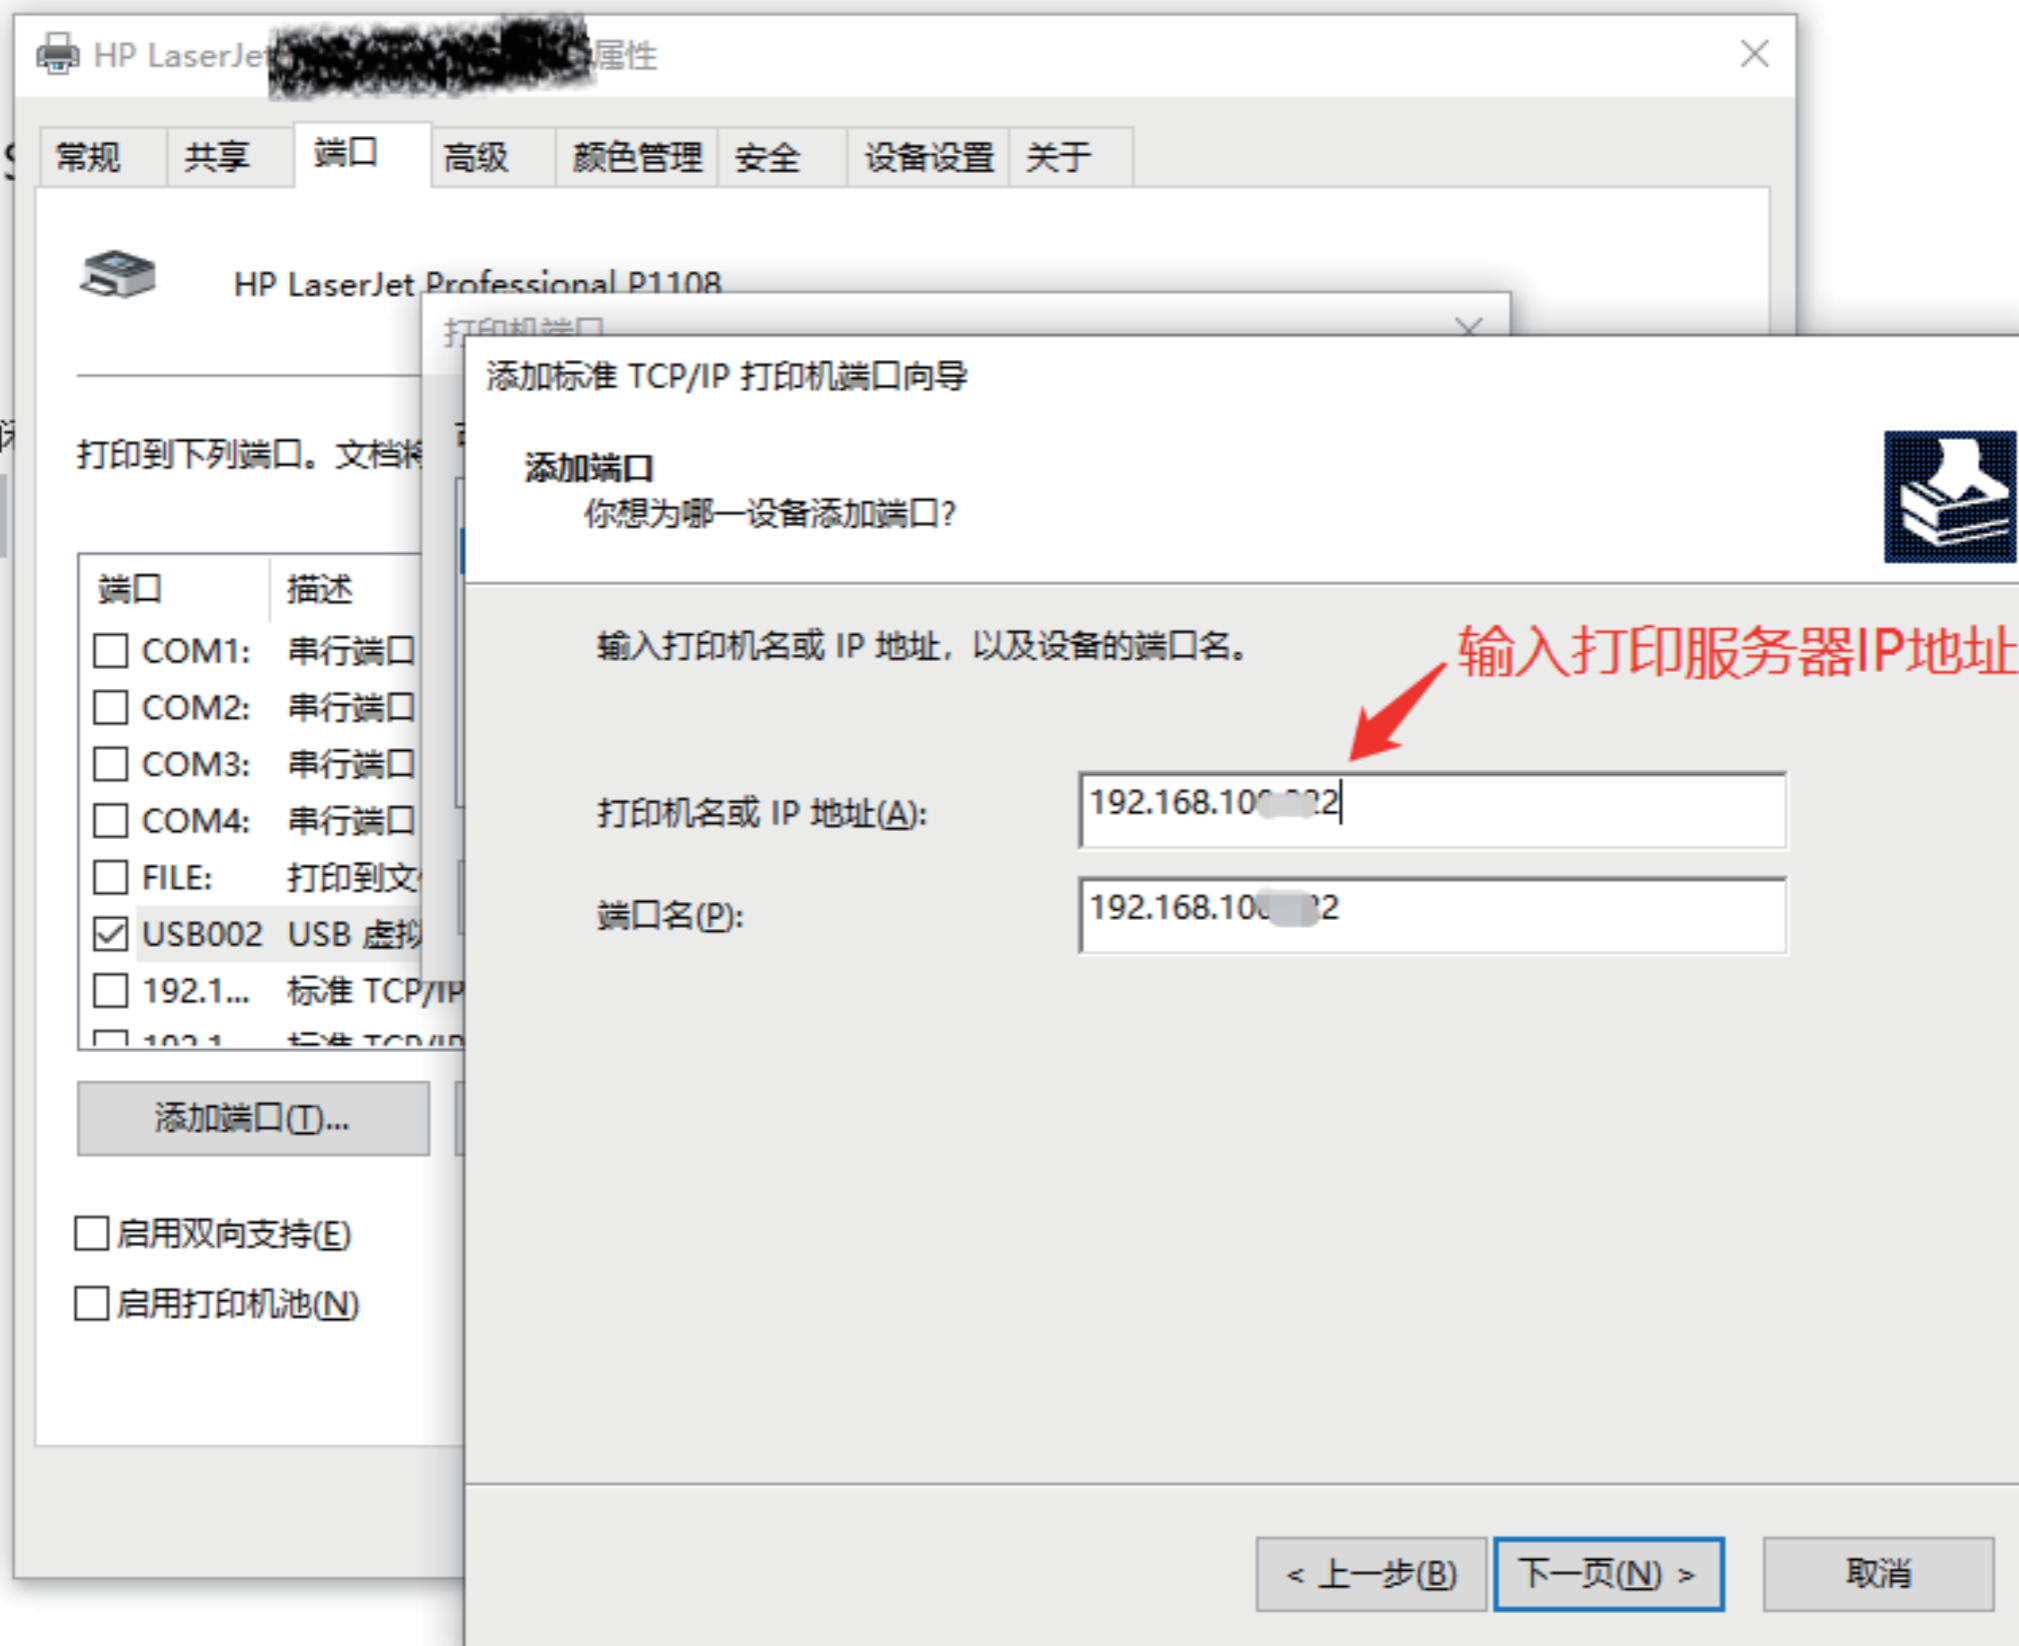

一定要选择自定义

设置

HP LaserJet

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列

打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

HP LaserJet Professional P1108

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

你选择了具有下面特性的端口。

SNMP: 否

协议: RAW, 端口 9100

设备: 192.168.10.222

端口名: 192.168.10.222

适配器类型:

要完成该向导, 请单击“完成”。

< 上一步(B) 完成 取消

点击完成

设置

HP LaserJet

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列

打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

HP LaserJet Professional P1108

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

需要额外端口信息
不能识别设备。

网络上没有找到设备。请确定:

1. 设备已打开。
2. 网络已连上。
3. 设备配置正确。
4. 前一页上的地址正确。

如果你认为地址不正确, 请单击“上一步”返回到上一页, 然后改正地址并在网络上执行另一次搜索。
如果你认为地址是正确的, 请选择下面的设备类型。

设备类型


标准(S) Generic Network Card

自定义(C) 设置(E)...

选择自定义

< 上一步(B) 下一页(N) > 取消

点击应用这个很重要。

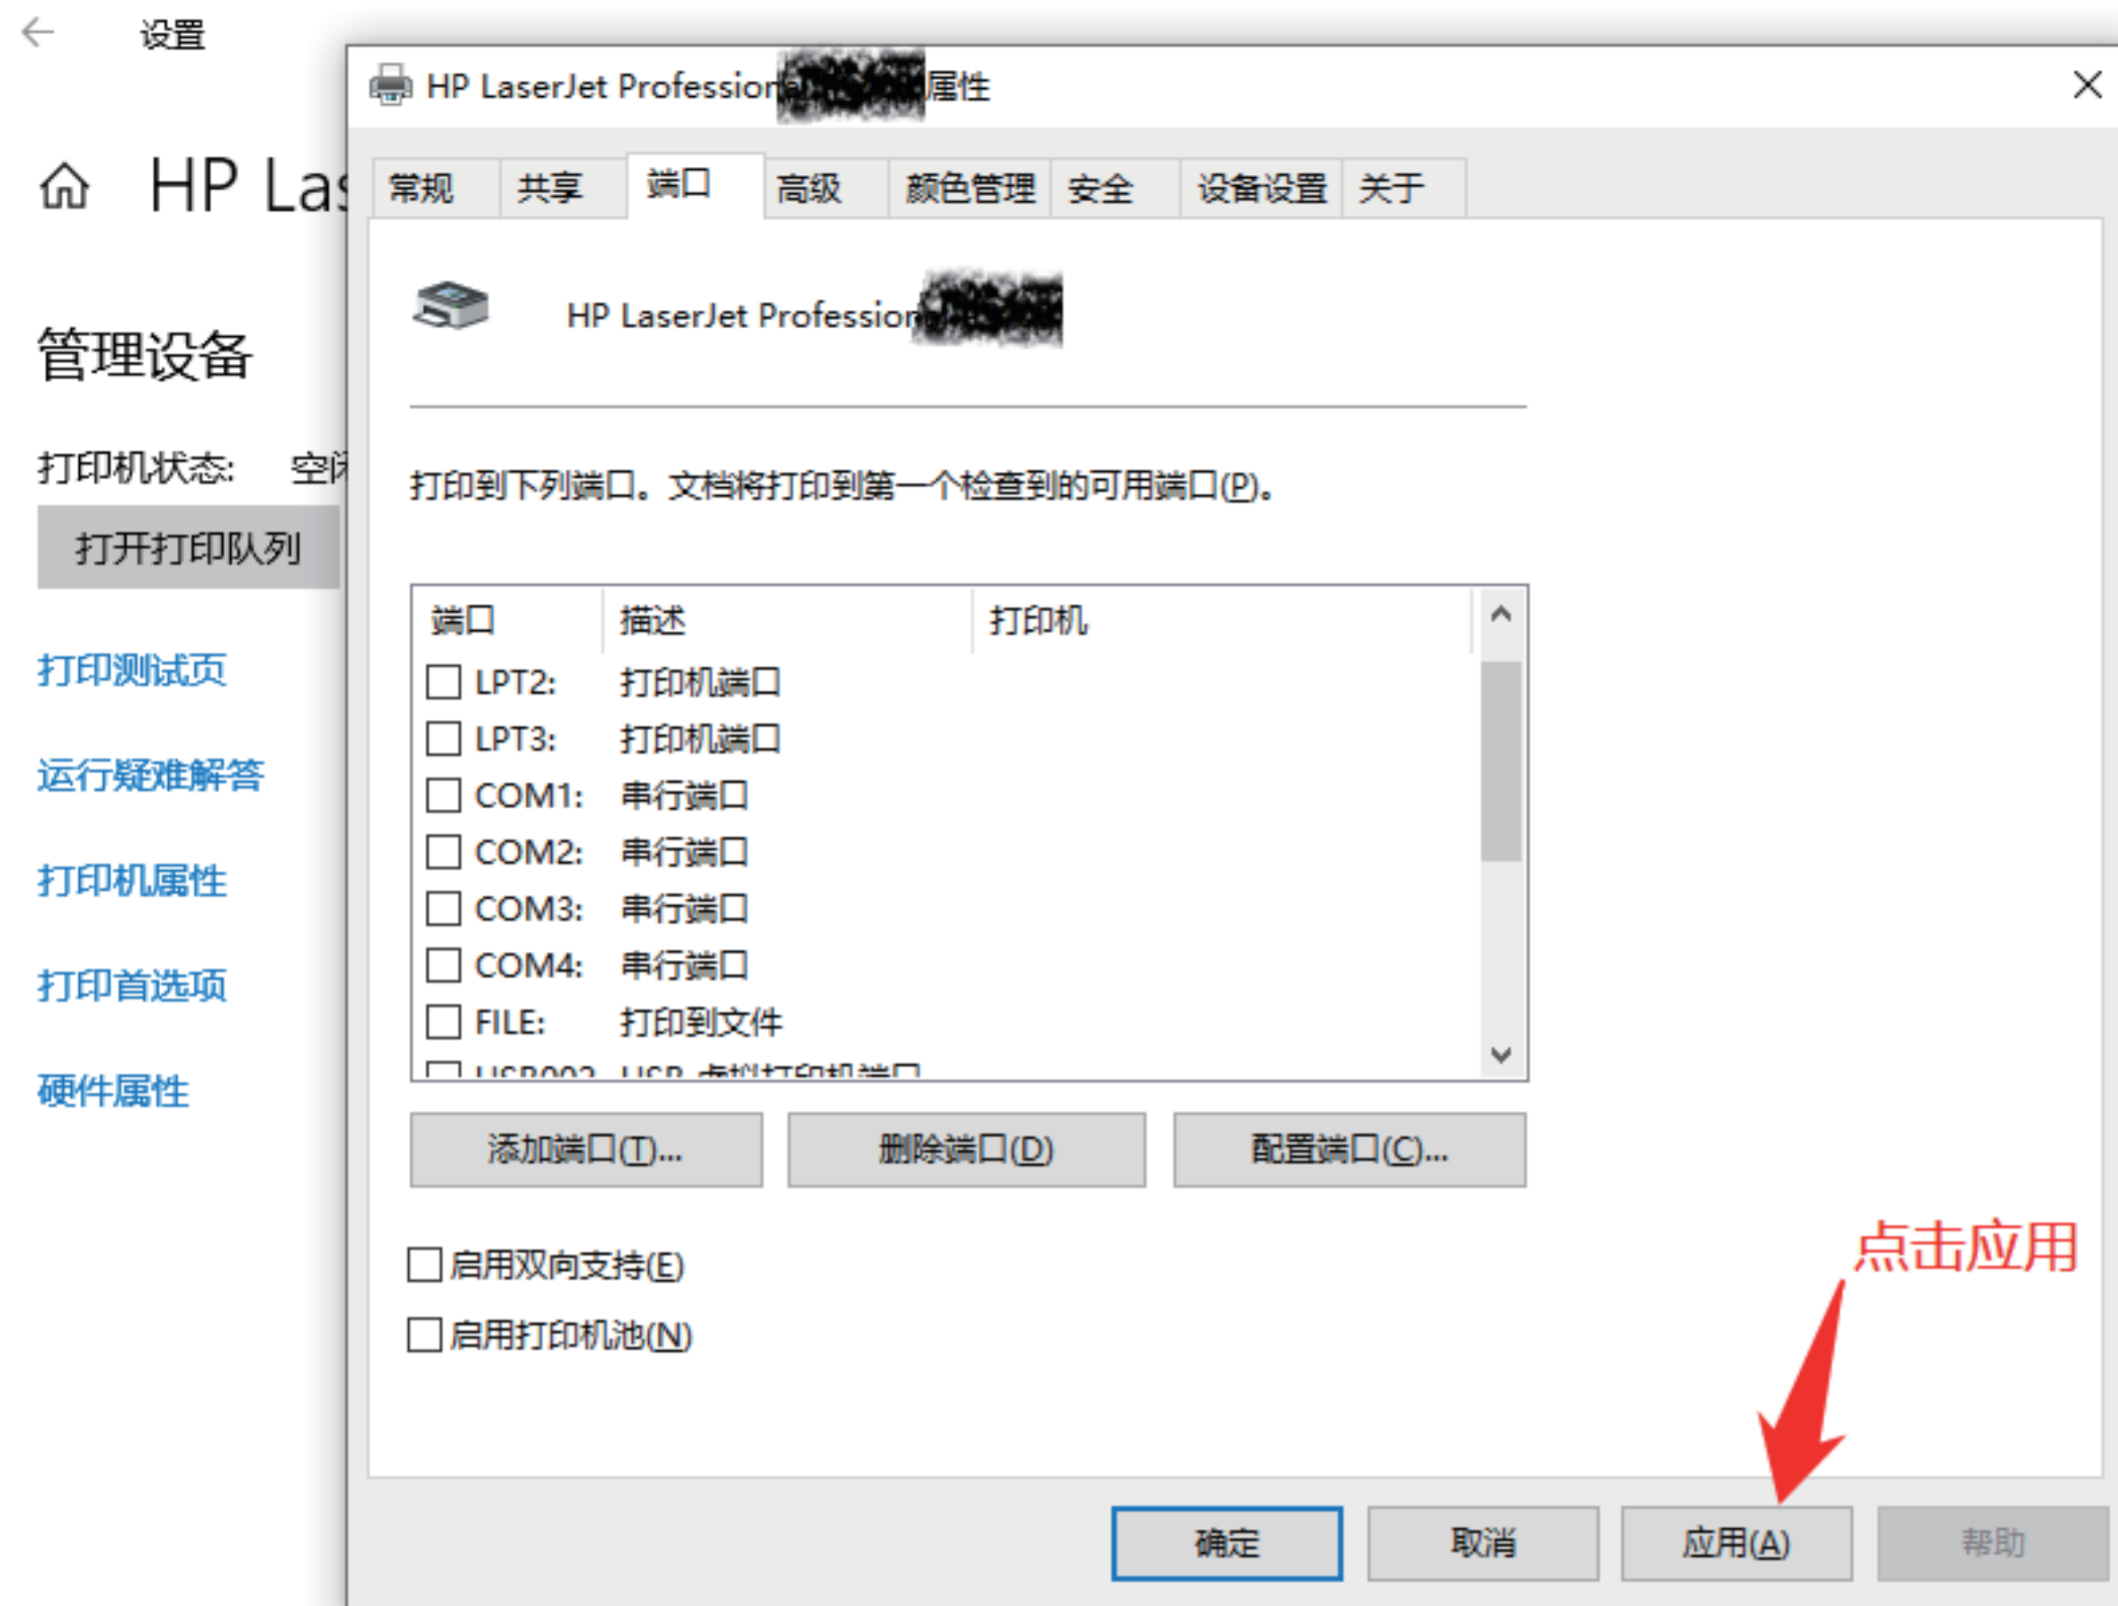

常见问题处理:

问: 我的设置一切正常, 但是电脑就是不能打印。

答: 检查下打印机是否处于脱机状态, 在打印机的队列中看下标题是否有出现脱机使用打印机, 有的话, 将勾去掉即可。



问：我的打印机可以打印，但是会一直不断的打印纸张出来。

答：到打印机的属性-端口-把 启用双向支持 勾去掉即可

← 设置

HP LaserJet Professional

管理设备

打印机状态: 空闲

打开打印队列

打印测试页

运行疑难解答

打印机属性

打印首选项

硬件属性

HP LaserJet Professional 属性

常规 共享 端口 高级 颜色管理 安全 设备设置 关于

HP LaserJet Professional

打印到下列端口。文档将打印到第一个检查到的可用端口(P)。

端口	描述	打印机
<input type="checkbox"/> LPT2:	打印机端口	
<input type="checkbox"/> LPT3:	打印机端口	
<input type="checkbox"/> COM1:	串行端口	
<input type="checkbox"/> COM2:	串行端口	
<input type="checkbox"/> COM3:	串行端口	
<input type="checkbox"/> COM4:	串行端口	
<input type="checkbox"/> FILE:	打印到文件	
<input type="checkbox"/> USB002:	USB 虚拟打印机端口	

添加端口(A)... 删除端口(D) 配置端口(C)...

启用双向支持(E)

启用打印机池(N)

确定 取消 应用(A) 帮助

“启用双向支持” 勾要去掉不然会重复打印

一定要点击应用